

Monteringsanvisning

Svanepanel



Lagring

Lagrest tørt på fast underlag.

Fuktighet

MDF påvirkes av fuktigheten i omgivelsene. Bygget må derfor være avfuktet. Alt støpe- og pussearbeid skal være avsluttet, og bygget oppvarmet og ventilert. For at platene skal få samme fuktinnhold som

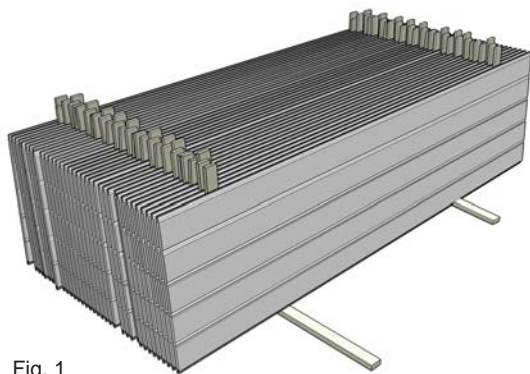


Fig. 1

omgivelsene bør platene luftes der de skal brukes 2-3 dager før montering. Platene settes på kant på strøbord (fig. 1) med stikk mellom hver plate for å få god lufting på alle plater. I rom med varierende temperatur og luftfuktighet anbefales kubbing (fig. 2) for hver 80 cm og åpen spikring.

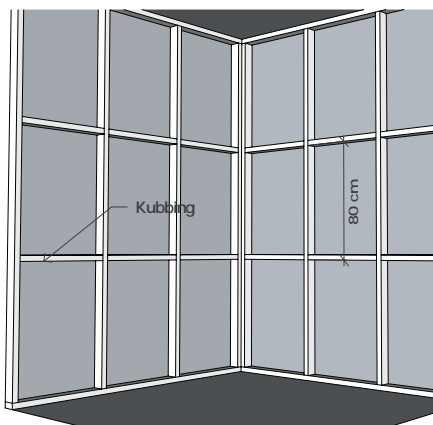


Fig. 2

Produktfeil

Nortett's produkter er underlagt grundig kvalitetskontroll. Platene bør allikevel kontrolleres før montering. Ved montering av plater med feil begrenses erstatningsansvaret til plateverdien.

Stift/kramper

Spiker:

Varmforsinket firkantstift 1.7/35, c/c 25 cm

Kramper:

Benlengde min. 35 mm, 10-11 mm rygg, c/c 150 mm.

Skruer:

Bk F35 4,2x35 mm eller tilsvarende.

Lim på betong:

"Spikerslag" c/c 30 cm av Casco Superfix eller tilsvarende

Lim

Vanlig trelim påføres på notsiden (fig. 3).

Ferdigmalte plater

Fordi ulike produksjoner kan ha forskjell i fargenyanser bør ikke produksjoner med forskjellige batchnummer benyttes i samme rom. Batchnummer finnes på pallens emballasje.

Fargekoder og glans på ferdigmalte plater

Eggehvit: S0502-Y

Caffe Latte: S1005-Y30R

Lys Toscana: S1010-Y30R

Glans: 15-18

Maling

2 strøk akryl interiørmaling. På fuktbestandige plater må det brukes malingsystemer for våtrom. Sjekk med din faghandler.

Våtrom

Vanlig MDF panel egner seg ikke i våtrom, derfor leveres det også en fuktbestandig type som kan benyttes i de "tørre" sonene i våtrom.

Montering

Monteres på stående spikerslag eller eksisterende vegg.

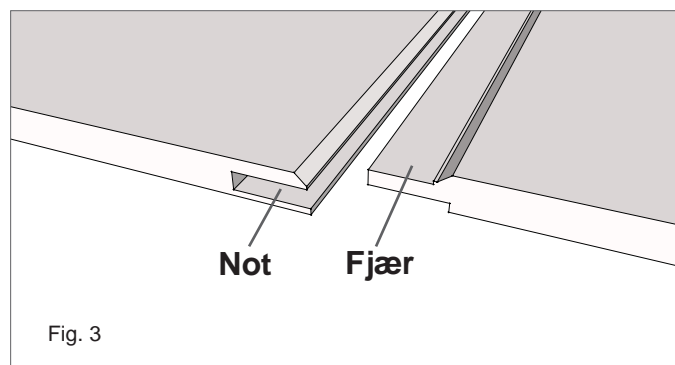


Fig. 3

1. Start montering med fjær mot hjørne. Første plate loddes opp og fjæren kappes av (fig. 3).
2. Pass på å få 5-10 mm avstand til gulv og tak. Benytt f.eks. en avstandskloss.
3. Platene spikres langs gulv og tak med avstand 25 cm. På notsiden spikres platene med avstand 20 cm.
4. Påfør lim i not og monter neste plate.
5. I innvendige hjørner påføres overmalbar akryl fugemasse som strykes ut. Alternativt kan det brukes hjørnelister i innvendige og utvendige hjørner.